






Rohr winklig und gerade abschneiden

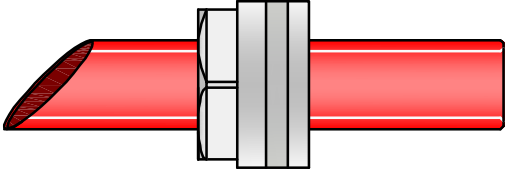

Überwurfmutter aufsetzen

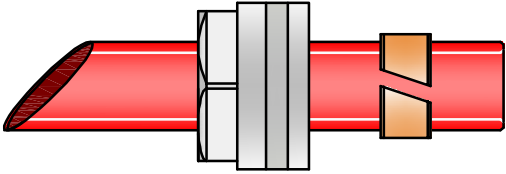


Klemmring aufsetzen und ca. 5cm nach hinten schieben

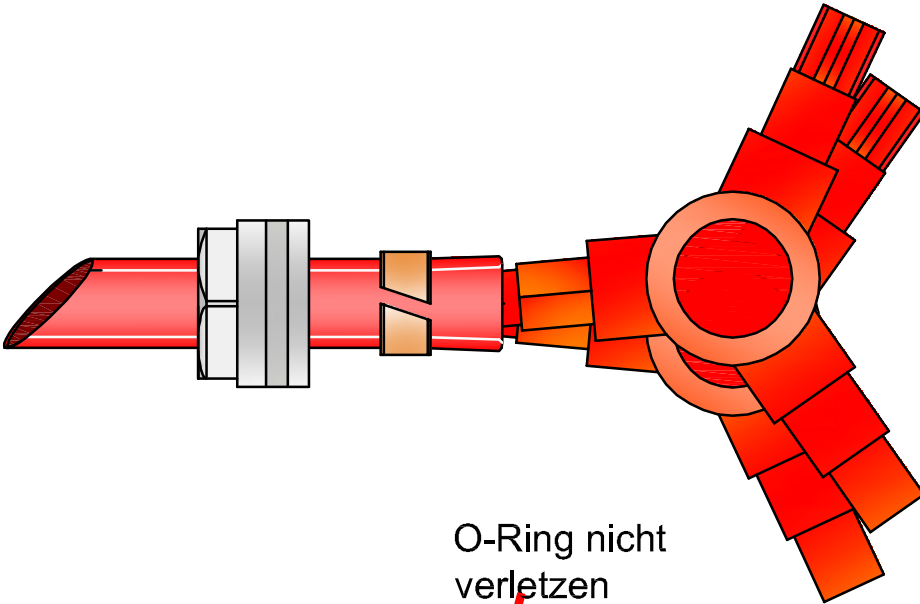


Mit Kalibrierer Rohr kalibrieren und durch Rotation vorne leicht aufbördeln


O-Ring nicht verletzen

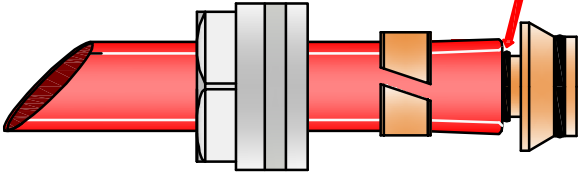


Stützhülse leicht mit Silikon schmieren und einsetzen ! O-Ring nicht verletzen

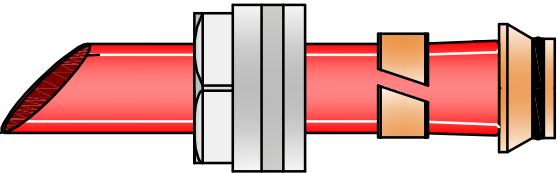

Stützhülse satt ans Rohr anstossen

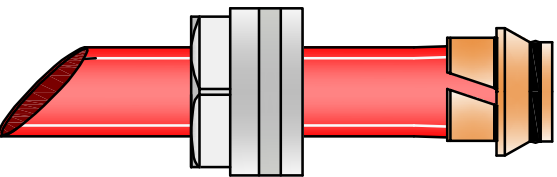

Klemmring zur Stützhülse schieben

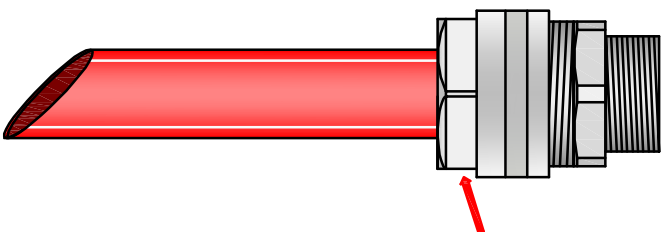

Überwurfmutter ansetzen und anziehen
Schlüsselmaß 27mm

Schlüsselmaß 27mm